


體積小、重量輕、功能齊全

LED 背光, 3D Cross Talk 新功能

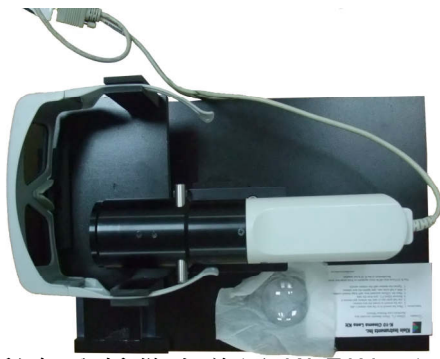

1. 符合 CIE 協會制定的光譜曲線圖規範。
2. LED 背光適用，寬廣輝度量測範圍，0.0002~10000 nits，亦可配合 VG 訊號機直接量出 NTSC Rate 值
3. 3D Cross talk 量測，配合 ASTRO 訊號機由軟體控制自動量測，並可以客戶需求修改量測公式。
4. Gamma 自動量測，配合 ASTRO 訊號產生器由軟體自動量測 Gamma，並可將 Gamma Curve 描繪出來。
5. 使用 8 顆紅色 LED 對焦及定位量測範圍，簡單方便。
6. 使用加大型感光原件配合溫度補償，讀值準確度高。
7. 即時顯示模式，最高每秒可顯示 8 個讀值。
8. 使用 USB 介面連接至電腦可長時間記錄讀值。

K-10 彩色分析儀由美國 KLEIN 公司所製造，主機只有一支測頭，配上任何一台具有 USB 介面的電腦即可開始量測，真正的高科技，是您進入自動化生產的最佳工具。

規		格	
量測功能	x,y,Y、TC、RGB、data log	精確度	Chroma: ±0.002 x,y (Y>1.00cd/m2) Luminance: ±1% Y+1LSB (Y>0.1cd/m2)
量測範圍	0.00006~2919 fL, 0.0002~10,000 cd/m2	重現性	Chroma: ±0.002 x,y (Y>1.00 cd/m2) Luminance: ±1% Y +1LSB (Y>0.1 cd/m2)
量測距離/面積	固定距離:110mm-由測頭前方至待測物表面。 量測面積:直徑 22mm 的圓。	輸入電源	5V 175mA max 可直接由電腦的 USB 介面提供
彩色濾光片	20Hz lowpass 5 pole Analog	外型尺寸	267mm(長) x60mm (圓)
讀值轉換電路	14 bit A/D 轉換器	原廠提供 Windows 版標準軟體	可量測面板的 Flicker 除了讀值亦可顯示出 Flicker 產生的頻率點是在何處，更精準的顯示出 Flicker 讀值
資料輸出介面	USB, (內建 USB 轉 RS232)	原廠提供 Windows 版標準軟體	可配合 ASTRO 等廠牌之訊號產生器進行 Gamma 之量測
重量	591g	RK-828 中文 Windows 軟體	具有顯示 L*a*b* 及 LCH 的功能，可協助調整 TV 顯示的色濃度及色相的功能
原廠提供 Windows 版標準軟體	可提供各項色彩讀值及規格判別和資料記錄器等	RK-828 中文 Windows 軟體	具有顯示 L*a*b* 及 LCH 的功能，可協助調整 TV 顯示的色濃度及色相的功能
原廠提供 Windows 版標準軟體	可配合 ASTRO 等廠牌之訊號產生器進行 Gamma 之量測	RK-828 中文 Windows 軟體	具有顯示 L*a*b* 及 LCH 的功能，可協助調整 TV 顯示的色濃度及色相的功能
RK-828 中文 Windows 軟體	多樣化 Gamma 量測,可即時描繪 Gamma Curve 配合 ASTRO 訊號產生器量測 256 階(8bits).以及 1024 階(10bits)的 Gamma	RK-828 中文 Windows 軟體	具有顯示 L*a*b* 及 LCH 的功能，可協助調整 TV 顯示的色濃度及色相的功能






- 3D CrossTalk 量測系統，包含下列設備及治具
- VG-87x 系列訊號產生器 (產生各種 3D Pattern)
  - KLEIN 彩色分析儀
  - RK-828 自動量測軟體
  - 彩色分析儀固定座 (如左圖)
  - 眼鏡固定座(如左圖)

量測結果為顯示器和眼鏡間的 3D CrossTalk

- 利用 VG-87x 分別送出 3D 的左眼和右眼影像，再分別去量測其輝度值後算出其 3D Cross Talk

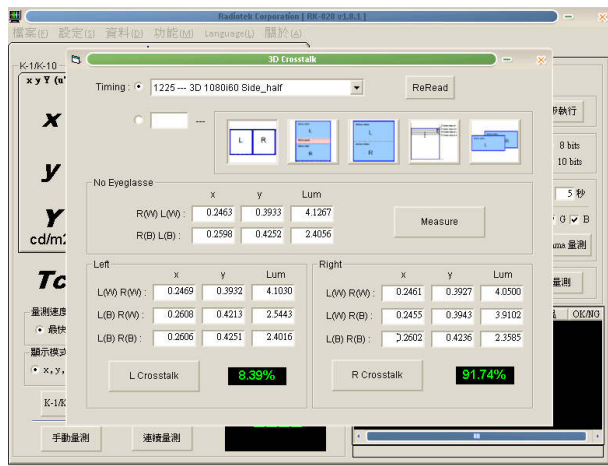

### RK-828


中文 Windows 軟體

新增 3D Cross Talk 以及 NTSC Rate 量測功能

- 可自動讀取 VG-87x 的 3D Timing
- 選定 3D Timing 格式後會自動設定 3D Pattern，並自動顯示目前的 3D 格式
- 若有自定的 Timing 亦可指定輸出，並自定 3D Pattern 的輸出格式；如 side by side, Frame packing, Top & Bottom, Line by Line, Frame Sequential 等格式
- 量測時只需選擇要量測的是左眼還是右眼即可，按下量測鈕後即會自動量測
- CrossTalk 的計算公式可依客戶需求制定

3D 眼鏡固定座  
可依不同眼鏡製作

左、右眼切換剛好對準彩色分析儀的量測中心點

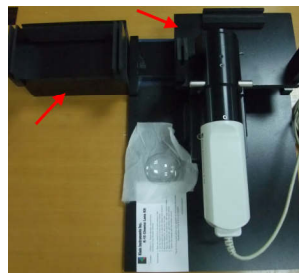

K-Diffuser 選購配件

此為 Cosine 濾鏡，配合內建的修正參數，可以量測 Lux 值

適合投影機、LED 背光模組或是 LED 照明器具使用



K-10 Close Focus Lenses

提供較短的量測距離以及較小的量測範圍

以確保量測範圍可以被 3D 眼鏡所包覆



量測實例

VG-87x 可以輸出多種 3D Pattern 來量測，此為 side by side 的格式 TV 啟動 3D 功能後即可進行量測



RK-828  
中文 Windows 軟體

可以量測 NTSC Rate 並描繪出可顯示顏色的範圍並可分別量測加上 3D 眼鏡後的結果



RK-828  
中文 Windows 軟體

Gamma 量測，亦可支援 10bit / 1024 階的量測亦可比較加上 3D 眼鏡和沒有加上 3D 眼鏡的 Gamma 之差異

